

■ コマ(パッキン)の交換方法

!**止水栓を止めてから作業を行なってください。**

本製品は通常の13規格水栓と同じ
コマ(ケレップ)を使用しております。

- 交換の際は市販のコマを
お求めください。

◆一般用



13規格水栓用

コマ(ケレップ)
(直径15mm)



◆固定コマ用



13固定コマ用

パッキン
(直径14mm)

- ナット部から緩めてコマを交換してください。

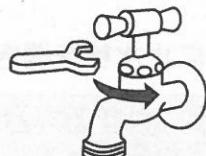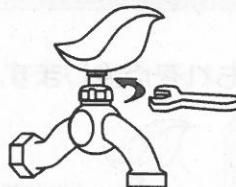

!**ナット部がつぶれないよう、ナット対辺を
工具でしっかりと挟んでから緩めてください。**

ガーデン用水栓シリーズ


本製品は鉛溶出基準適合品です。

- 冬季凍結の恐れのある日には、器具の破壊防止のため、水道管・器具内の水を抜くなどの凍結防止処置をしてください。

■ 水栓金具のお手入れ

製品の新しいうちは、雨水にさらされた場合などに表面に白い粉がふく場合があります。(鋳物特有の現象ですが、有毒ではありません)

A 無研磨(鋳肌)品の場合
白い粉はブラシなどで
おとしてお手入れを
してください。

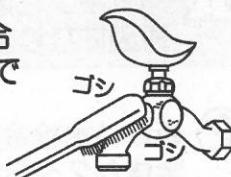

B 研磨品の場合
白くなったらやわらかい
布でふいてお手入れを
してください。



■ 水栓金具の取付け方

水栓金具の交換をするときは、止水栓を止めてください。止水栓は、ほとんど水道メーターの付近にあります。
右にまわすと閉まり、左にまわすと開きます。

!
止水栓を止めてから作業を行ってください。

① 古い水栓金具を左にまわしてはずします。
次に配管内のゴミを取り除きます。

!
配管内のゴミが残っていると
パッキンを傷つけ、水もれの
原因になります。



② 新しい水栓金具のネジ部分にシールテープを
全体が2~3重になるように巻きます。
シールテープは軽く引っ張りながら、ネジに食い込む
ように巻きます。



③ 新しい水栓金具を右にまわしてねじ込みます。
最後までねじ込んで水栓が斜めになる場合は、いったんはずしてシールテープの量を増減して正しい位置になるよう調節します。



!
一度ねじ込んだものを左にまわして
戻すと水もれの原因になります。

④ 最後に止水栓を開き水もれを点検します。

!
水もれする場合は
②から戻って
作業しなおして
ください。

