

■ コマ(パッキン)の交換方法

❗ 止水栓を止めてから作業を行なってください。

本製品は通常の13規格水栓と同じコマ(ケレップ)を使用しております。

● 交換の際は市販のコマをお求めください。




◆ 一般用 13規格水栓用
コマ(ケレップ)
(直径15mm)



◆ 固定コマ用 13固定コマ用
パッキン
(直径14mm)



● ナット部から緩めてコマを交換してください。

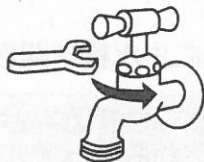

❗ ナット部がつぶれないよう、ナット対辺を工具でしっかり挟んでから緩めてください。

ガーデン用水栓シリーズ


本製品は鉛溶出基準適合品です。

❗ 冬季凍結の恐れのある日には、器具の破壊防止のため、水道管・器具内の水を抜くなどの凍結防止処置をしてください。

■ 水栓金具のお手入れ

製品の新しいうちは、雨水にさらされた場合などに表面に白い粉がふく場合があります。(鋳物特有の現象ですが、有毒ではありません)

A 無研磨(鋳肌)品の場合
白い粉はブラシなどで
おとしてお手入れを
してください。

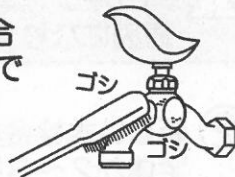

B 研磨品の場合
白くなったらやわらかい
布でふいてお手入れを
してください。



■ 水栓金具の取付け方

水栓金具の交換をするときは、止水栓を止めてください。止水栓は、ほとんど水道メーターの付近にあります。
右にまわすと閉まり、左にまわすと開きます。

❗ 止水栓を止めてから作業を行ってください。

- ① 古い水栓金具を左にまわしてはずします。次に配管内のゴミを取り除きます。



配管内のゴミが残っているとパッキンを傷つけ、水もれの原因になります。



- ② 新しい水栓金具のネジ部分にシールテープを全体が2～3重になるように巻きます。シールテープは軽く引っ張りながら、ネジに食い込むように巻きます。



- ③ 新しい水栓金具を右にまわしてねじ込みます。最後までねじ込んで水栓が斜めになる場合は、いったんはずしてシールテープの量を増減して正しい位置になるよう調節します。



一度ねじ込んだものを左にまわして戻すと水もれの原因になります。

- ④ 最後に止水栓を開き水もれを点検します。



水もれする場合は②から戻って作業しなおしてください。

